Manual de arranque de pistola de aire caliente

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para quitar la pintura vieja de diferentes superficies, doblar elementos de plástico, soldar tuberías de cobre, soldar, descongelar.

3. Primera puesta en marcha y uso

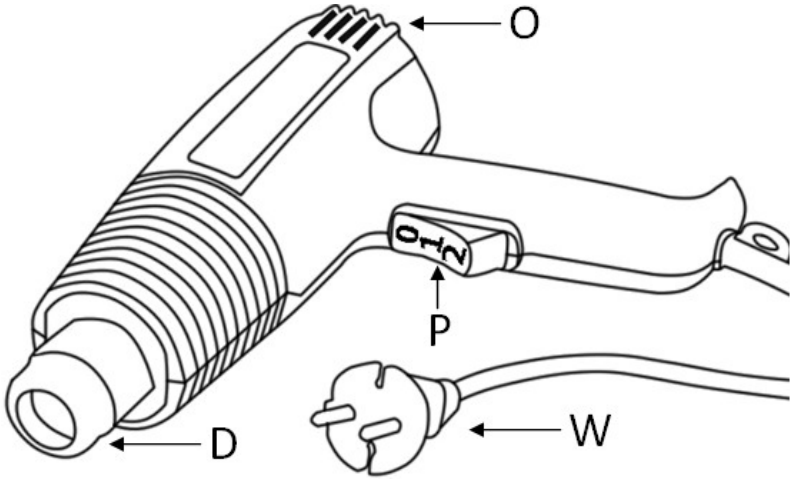

D - boquilla de aire caliente
P - interruptor de la potencia de calentamiento
O - rejillas de ventilación
W - enchufe de alimentación 230V AC

- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado.
- Elija la temperatura de calentamiento.
- Apunte el flujo de aire caliente al elemento deseado.

4. Precauciones

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1

- Para proteger la salud y evitar daños corporales, choque eléctrico, incendio o explosión, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad puede provocar el riesgo para la vida y la salud. Guarde el presente manual y los concejos de seguridad en un sitio cerca del equipo.
- El cable de alimentación puede ser conectado solamente al enchufe adecuado o al prolongador de alimentación con tierra.
- Antes de introducir el cable de alimentación al enchufe asegúrese de que el interruptor del equipo esté en posición “OFF”.
- Siempre desconecte el cable de alimentación del equipo antes de reponer la fuente de iluminación, fusible o accesorios adicionales.
- No provoque daños del cable de alimentación. No traslade la herramienta sujetándola del cable de alimentación, no tire del cable etc.
- Utilice solamente el equipamiento adicional adecuado.
- Si no utiliza el equipo, desenchufe el cable de alimentación; no deje el equipo encendido sin supervisión.
- Durante el trabajo se debe sujetar la herramienta por las partes aisladas como por ejemplo mangos o soporte destinado para esto y evitar el contacto del cuerpo con los conductores de corriente o puestos a tierra (tuberías, radiadores etc.).
- No toque las partes calientes del equipo (tales como boquillas) ni apunte el flujo del aire al cuerpo; en caso del contacto con la piel inmediatamente lave la quemadura con abundante agua.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Evite la exposición a la luz del sol directa, la lluvia, etc.
- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Utilice el equipo de acuerdo con su uso previsto; el uso inadecuado puede dañar el equipo, causar un choque eléctrico, lesiones o muerte.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado, utilizando piezas de repuesto adecuadas.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y además pueden provocar un mal funcionamiento del aparato o causar un accidente.
- En su caso, no cubra ni tape las rejillas de ventilación.
- No se deben sobrepasar los parámetros máximos de funcionamiento del equipo.
- Los equipos eléctricos usados se deben almacenar en sitios destinados para este fin.
- Observe las instrucciones de uso del equipo.